

HP Photosmart 420 series

Bærbart fotostudio



Hurtigstart for skriver





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support:
 Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France,
 Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland,
 Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	الإمارات
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4700-1600 0-800-355-5000
Australia	1300 721 147
Australia (metropolitan)	1300 710 910
800-00 171	المغرب
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brazil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4663
Canada	1-800-474-6836
China	800-360-0999
中国	021-3881-4518 800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-406-0191
Colombia	01 8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ceská republika	810 222 222
Ecuador (Andinares)	1-999-119 世 800-711-2884
Ecuador (Pacifico)	1-900-225-528 世 800-711-2884
2 532 5222	جزر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (πριν το εμπρεσό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (πριν η Ελλάδα)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (πριν Κύρη)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 800 44 7757
Indonesia	+62 (21) 350 3408
10 9 030 4848	لبنان
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
한국	1588-3008
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(352) 282 210 404
Mexico (Mexico City)	55-5238-9922
Mexico	01-800-473-5836
081 005 010	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Romania	1-800-711-2884
Romney	009 800 54 1 0006
Peru	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Rumania	0800 890 323
Rondônia	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800-897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	0850 111 256
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (SA)	086 0001 050
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
Tunisia	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Turkey	+90 212 444 71 71
Uzbekistan	(044) 230-51-06
800 4910	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-800-674-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-21 3278-3666
Venezuela	0-800-474-6836
Viet Nam	+84 88254530

Opphavsrett og varemerker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

Det finnes ingen annen garanti for HP-produkter og tjenester enn den som er uttrykkelig angitt i garantierklæringen som følger med slike produkter og tjenester. Ingen deler i dette materialet skal fortolkes som en ekstra garanti. HP skal ikke være erstattersansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelateler i dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. skal ikke være ansvarlig for tilfeldige skader eller følgeskader i forbindelse med, eller som oppstår som en følge av anskaffelsen av, ytelsen til eller bruken av dette dokumentet og programmaterialet som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer på lisens.

PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre merker og tilhørende produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.

Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group.

Opphavsretten til enkelte fotografier i dette dokumentet er beholdt av de opprinnelige eierne.

Identifikasjonsnummer for modellen: VCVRA-0501

For forskriftsmessige identifikasjonsformål har produktet fått tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Produktets modellnummer er VCVRA-0501. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsnavnet (HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio) eller produktnummeret (Q6366A).

Sikkerhetsinformasjon

Når du bruker dette produktet, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler for sikkerhet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel For å forhindre brann eller elektrisk støt må ikke dette produktet utsettes for regn eller andre typer fuktighet.

- Les og sørг for at du forstår installeringssveileningen som følger med i esken til skriveren.
- Når du kobler enheten til en strømkilde, må du bare bruke en jordet stikkontakt. Hvis du ikke vet om en stikkontakt er jordet, må du kontakte en kvalifisert elektriker.
- Ta hensyn til alle advarsler og anvisninger som produktet er merket med.
- Når du skal rengjøre produktet, må du først koble produktet fra stikkontakten.
- Produktet må ikke installeres eller brukes nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Bruk bare den angitte strømadapteren.
- Plasser produktet på et sikkert sted, der ingen kan tråkke på, snuble i eller på annen måte skade strømlæringen.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsing i den elektroniske hjelpen til skriveren.
- Det er ingen deler i skriveren som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.

- Sørg for god ventilasjon.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til HPs webområde for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O_3).

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å identifisere plast for resirkuleringsformål når skriverens levetid er slutt.

Dataark om materialsikkerhet

Dataark om materialsikkerhet (MSDS) er tilgjengelige på HPs webområde på www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang kan kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssentrene for elektronikkprodukter over hele verden. HP sparer på ressursene ved å videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesialhåndtering ved slutten av produktets levetid.

Innlevering av kassert utstyr av brukere i private husholdninger i EU



Dette symbolet på produktet eller emballasjen viser at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å levere det kasserte utstyret til et angitt innsamlingssted for resirkulering av kassert elektrisk og elektronisk utstyr. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av det kasserte utstyret hjelper til med å bevare naturlige ressurser, og sikre at det resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere inn kassert utstyr for resirkulering, kan du kontakte den lokale administrasjonen, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.

Hvis du vil vite mer om retur og resirkulering av HP-produkter generelt, kan du besøke vårt webområde: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Innhold

1	Velkommen	3
	Komme i gang	3
	Pakke ut og sette opp	3
	Ta det første bildet	9
	Trykke på Skriv ut.	9
	Finne mer informasjon	11
	Delene i HP Photosmart Bærbart fotostudio	11
	Tilgjengelig ekstrautstyr	20
	Batteriinformasjon	20
	Menyene i Bærbart fotostudio	21
2	Spesifikasjoner	25
	Systemkrav	25
	Skriverspesifikasjoner	25
3	HPs kundestøtte	29
	HPs kundestøtte per telefon	29
	Ringe kundestøtte	30
	Andre garantimuligheter	30

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio! HP Photosmart Bærbart fotostudio er en nyskapende kombinasjon av kamera og skriver i én brukervennlig enhet.



Merk I denne håndboken betyr referanser til skriveren, den delen av Bærbart fotostudio som ikke er kamera.

Komme i gang

Det er lett å komme i gang med HP Photosmart Bærbart fotostudio. Dette er alt du må gjøre:

- Pakke ut og sette opp.
- Ta det første bildet.
- Trykke på **Skriv ut**.

Pakke ut og sette opp

Du må pakke ut HP Photosmart Bærbart fotostudio, og utføre et enkelt oppsett før du begynner å ta bilder og skrive dem ut.



Pakk ut HP Photosmart Bærbart fotostudio:

1. Fjern teip og pappemballasje fra innsiden og utsiden av skriveren.
2. Kontroller innholdet i esken. Innholdet kan variere, avhengig av land/region. Det faktiske innholdet er angitt på emballasjen.
 - HP Photosmart 420 series-skriver
 - HP Photosmart Bærbart fotostudio M-series digitalt kamera, to oppladbare NiMH AA-batterier og håndleddstropp
 - Programvare-CD for HP Photosmart
 - Brukerhåndbok-CD for HP Photosmart
 - Fjernkontroll og batteri til skriveren
 - Dokumentasjon
 - Papirprøver, sett med indekskort og mediepose (mediepose er ikke inkludert i alle land/regioner)
 - HP trefarget blekkpatron
 - AV-kabel
 - USB-kabel (spesiell minikabel som brukes til både kamera og skriver)
 - Strømadapter




Fest håndleddstroppen og sett inn batteriene:

1. Fest håndleddstroppen til festet på siden av kameraet, slik det er vist.
2. Åpne batteri-/minnekortdekselet på siden av kameraet ved å skyve dekselet mot bunnene av kameraet.
3. Sett de to oppladbare NiMH AA-batteriene inn i kameraet, slik det er vist.
4. Lukk batteri-/minnekortdekselet ved å trykke dekselet ned og skyve det mot toppen av kameraet til det klikker på plass.

Koble til strømledningen:

1. Koble strømledningen til baksiden av skriveren og til et strømuttak.
2. Åpne utskuffen.
3. Trykk på **På**-knappen på skriveren.

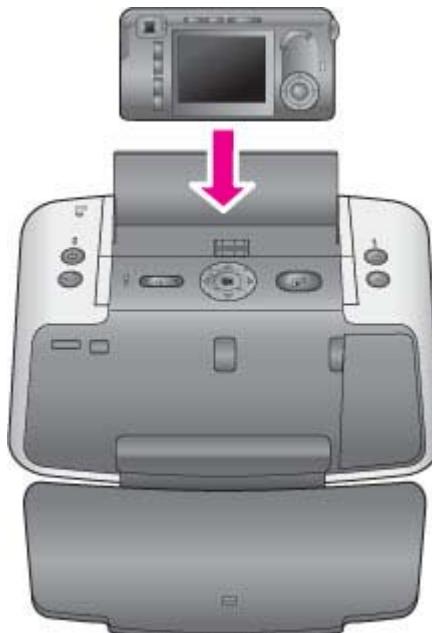

Plasser kameraet i dokkingstasjonen og lad batteriene:

1. Åpne dokkingdekselet på kameraet.

2. Slå av kameraet hvis det er på.
3. Hold kameraet med baksiden mot deg, og plasser kameraet slik at dokkingkontakten under kameraet plasseres over kontakttappen på oversiden av skriveren. Etter en liten stund blir bildeskjermen på kameraet slått på. Du får meldinger på bildeskjermen der du blir bedt om å angi språk, region, dato og klokkeslett. Du finner mer informasjon under [Angi språk og region for kameraet](#), og [Angi dato og klokkeslett](#).

Når du har angitt språk, region, dato og klokkeslett, viser den blinkende strømlampen på kameraet at batteriene lades. Ladingen kan ta opp til 20 timer. Når batteriene er helt oppladet, slukkes lampen. Batteriene må være helt oppladet før du kan ta bilder med kameraet. Du finner mer informasjon om bruk og lading av batterier, i den elektroniske *brukerhåndboken for kameraet* på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.

Angi språk og region for kameraet:



Merk Innstillingene for Language (språk) og Region bestemmer standardinnstillingene for datoformat, og formatet for videosignalet for visning av kamerabilder på et TV-apparat. Når du plasserer kameraet i dokkingstasjonen første gang, blir du bedt om å angi språk og region.

1. Trykk på eller på skriveren for å bla gjennom språkene til det aktuelle språket er merket.
2. Trykk på **OK** på skriveren for å velge det merkede språket.
Du blir deretter bedt om å angi region.
3. Trykk på på skriveren for å bla gjennom landene/regionene til den aktuelle regionen er merket.
4. Trykk på **OK** på skriveren for å velge den merkede regionen.

Du blir deretter bedt om å angi dato og klokkeslett.

Angi dato og klokkeslett:

1. Det første elementet som utheves, er dato- og klokkeslettformatet. Hvis du vil endre dato- og klokkeslettformatet, trykker du på på skriveren for å velge ønsket format. Hvis dato- og klokkeslettformatet er riktig, trykker du på for å flytte til **Date** (Dato).
2. Juster verdien for det merkede valget ved å trykke på på skriveren.
3. Trykk på på skriveren for å gjøre andre valg.
4. Gjenta trinn 2 og 3 til datoen og klokkeslettet er riktig.
5. Trykk på **OK** på skriveren når du har angitt de riktige verdiene for dato og klokkeslett. Et bekreftelesskjerm bilde vises med spørsmål om riktig dato og klokkeslett er angitt. Trykk på **OK** på skriveren for å velge **Yes** (Ja).



Sett inn batteriet i fjernkontrollen:

1. Åpne batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen ved å skyve dekselet nedover mot bunnen av fjernkontrollen.
2. Sett batteriet inn i batteriommet som angitt. Plussiden på batteriet skal vende opp.
3. Lukk dekselet på fjernkontrollen ved å skyve det innover til det klikker på plass.

Du finner mer informasjon om bruk og behandling av batterier, i den elektroniske *brukerhåndboken for skriveren* på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.

Når kamerabatteriene er helt oppladet, kan du fullføre oppsettet og begynne å ta bilder.



Legg i papir:




Merk Illustrasjonen viser skriveren uten kamera slik at du lettere kan se innskuffen. Du behøver ikke å fjerne kameraet fra dokkingstasjonen for å legge i papir.

1. Åpne utskuffen. Innskuffen åpnes automatisk.
2. Legg ett indekskort fra indekskortsettet i innskuffen for å skrive ut en justeringsside etter at du har satt inn blekkpatronen.
3. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett inntil kanten av indekskortet uten å bøye det.

Velg blant disse typene av kvalitetsfotopapir fra HP for å få de beste resultatene fra skriveren.

Type utskrift	Anbefalt papir
Utskrifter og forstørrelser av høy kvalitet og med lang levetid, passfoto og fotografier som skal lamineres	HP Premium Plus Photo-papir
Bilder med middels til høy oppløsning fra skannere og digitalkameraer	HP Premium Photo-papir
Fritids- og forretningsfoto	HP Photo-papir HP fotopapir for daglig bruk

Du finner mer informasjon om papir i den elektroniske *brukerhåndboken for skriveren* på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.

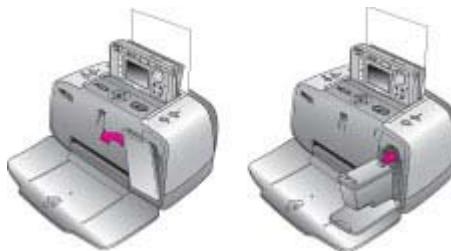

Sett inn blekkpatronen:

1. Ta den trefargede blekkpatronen fra HP ut av emballasjen.
2. Dra i den rosa fliken for å fjerne den gjennomsiktige teipen fra blekkpatronen.



Forsiktig Ikke ta på eller fjern blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene.

3. Åpne utskuffen hvis det er nødvendig, og åpne deretter blekkpatrondekselet.
4. Sett inn den trefargede blekkpatronen fra HP i blekkpatronholderen, med de kobberfargede kontaktene inn i skriveren og blekkdysene ned.
5. Skyv patronen inn i holderen til den klikker på plass.
6. Lukk blekkpatrondekselet.
7. Trykk på **OK** på skriveren for å skrive ut en justeringsside.

Bruk den beste blekkpatronen

Type utskrift	Bruk en av disse blekkpatronene i blekkpatronholderen
Fargefoto	HP Trefarget (7 ml) HP Trefarget (14 ml)

Bruk den beste blekkpatronen (forts.)

Type utskrift	Bruk en av disse blekkpatronene i blekkpatronholderen
Svart/hvitt-utskrift	HP Grå foto
Sepiabrunt eller antikkfoto	HP Trefarget (7 ml) HP Trefarget (14 ml)
Tekst og farget strek tegning	HP Trefarget (7 ml) HP Trefarget (14 ml)

Du finner mer informasjon om blekkpatroner i den elektroniske *brukerhåndboken for skriveren* på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.

Installere skriverprogramvaren (Windows)



Merk **Viktig!** Ikke koble til den medfølgende USB-kabelen før du blir bedt om det. Du kan installere programvaren for HP Photosmart mens batteriene lades.

1. Sett programvare-CDen for HP Photosmart inn i datamaskinen.
2. Følg veilederingen på skjermen for å starte installeringen av programvaren. Hvis det ikke vises noen instruksjoner, bruker du Windows utforsker for å finne filen **setup.exe** på CDen og dobbeltklikk på den.
3. Når du blir bedt om det, velger du installeringstype: **Full** eller **Express**.



Merk Hvis du vil bruke funksjonen HP Instant Share på kameraet, må du installere Full-versjonen av programvaren. Express er det eneste alternativet for Windows 98- og Me-systemer.

4. Når du blir bedt om det, kobler du skriveren til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Det kan ta flere minutter (muligens lengre på eldre systemer) å opprette en forbindelse og kopiere filene til datamaskinen.
5. Når gratulasjonssiden vises, klikker du på **Print a demo page** (skriv ut en demoside).

Installere skriverprogramvaren (Mac OS):

1. Koble USB-kabelen til skriveren og datamaskinen.
2. Sett programvare-CDen for HP Photosmart inn i datamaskinen.
3. Dobbeltklikk på HP Photosmart-CD-ikonet på skrivebordet.
4. Dobbeltklikk på HP Photosmart Installer-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen.
5. Når HP Setup Assistant (konfigurasjonsassistenten for HP) vises, klikker du på **Next** (neste).
6. Hvis skriveren ikke blir funnet automatisk, klikker du på **Rescan USB** (skann USB på nytt).
7. Når enhetsnavnet vises på enhetslisten, klikker du på **Next** (neste).
8. Klikk på **Finish** (fullfør).
9. Når gratulasjonsskjerm bildet vises, klikker du på **Done** (ferdig). Registreringssiden for HP åpnes i nettleseren.

Ta det første bildet

Det er enkelt å ta bilder med kameraet i HP Photosmart Bærbart fotostudio, det er bare å sikte og trykke av. Kontroller at kamerabatteriene er helt oppladet før du tar et bilde.



Slik tar du et bilde:

1. Slå på kameraet, og still inn søkeren på bildemotivet.
2. Hold kameraet støtt med begge hender, og trykk **lukkeren** på toppen av kameraet halvveis ned. Kameraet måler og låser fokus og eksponering. Fokusmerkene på bildeskjermen blir grønne når fokuset er låst.
3. Trykk **lukkeren** helt ned for å ta bildet. Når bildet er tatt, hører du en pipelyd, og bildet vises på bildeskjermen i flere sekunder.
4. Gjenta trinn 1–3 hvis du vil ta flere bilder.
5. Trykk på **avspillingsknappen** på kameraet for å gå gjennom bildene. Bildet som sist ble tatt eller vist, vises på bildeskjermen. Trykk på for å bla gjennom bildene.

Tips For å spare batteristrøm trykker du på **avspillingsknappen** en gang til for å slå av bildeskjermen etter at du har gått gjennom bildene.

Du finner mer informasjon i den elektroniske *brukerhåndboken for skriveren* på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.

Trykke på Skriv ut.

Med HP Photosmart Bærbart fotostudio er det nok å trykke én gang for å skrive ut, uansett om du er hjemme eller på farten.



Slik skriver du ut et bilde:

1. Legg noen få ark med fotopapir i innskuffen med den glansede siden mot forsiden på skriveren. Hvis du bruker papir med flik, setter du det inn slik at enden med flik blir møtet inn sist.
2. Juster papirbreddeskinnen slik at den står helt inntil kanten på papiret uten å bøye det.
3. Slå av kameraet og plasser det i dokkingstasjonen. Kamera- og skriverkomponenten i HP Photosmart Bærbar fotostudio slås på automatisk når du plasserer kameraet i dokkingstasjonen. Hvis ikke, trykker du på **På**-knappen på skriveren.
4. Trykk på for å bla til det bildet du vil skrive ut, og trykk deretter på **Skriv ut**-knappen for å skrive ut det første bildet. Trykk på **Skriv ut** igjen for å skrive ut flere kopier.

Du finner mer informasjon om utskrift, utskrift fra andre enheter og om hvordan du deler bilder med andre via HP Instant Share i den elektroniske *håndboken for skriveren* på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.


Finne mer informasjon

HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio leveres med følgende dokumentasjon i tillegg til *Hurtigstart*, som du leser nå:

- **HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio Brukerhåndbok for skriver:** Beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker den uten å koble den til en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av maskinvareproblemer. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.
- **Hjelp til HP Photosmart-skriveren:** Beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om løsing av programvareproblemer. Du må installere programvaren fra programvare-CDen for HP Photosmart.
Når du har installert programvaren for HP Photosmart på datamaskinen, kan du vise den elektroniske skriverhjelpen på datamaskinen:
 - **Windows-PC:** Fra Start-menyen velger du **Programmer (Alle programmer** i Windows XP) > **HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Help.**
 - **Macintosh:** Velg **Hjelp > Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Library** (Bibliotek) > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (skriverhjelp for Macintosh).
- **HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio Brukerhåndbok for skriver:** Forklarer hvordan du bruker kameraet i HP Photosmart Bærbart fotostudio til å ta bilder, og inneholder informasjon om avanserte funksjoner, problemløsing og vedlikehold. Denne håndboken er tilgjengelig i elektronisk format på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.


Delene i HP Photosmart Bærbart fotostudio

Dette avsnittet inneholder informasjon om de forskjellige komponentene i HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio.

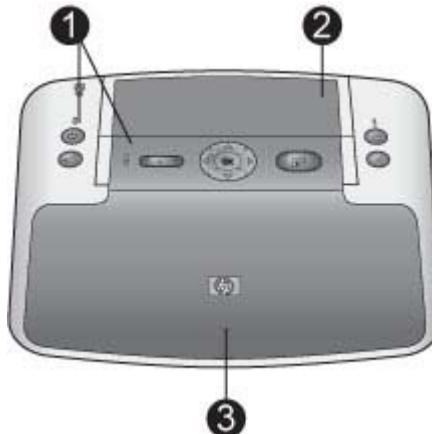


Sett forfra (lukket)

- | | |
|---|--|
| 1 | Kontrollpanel: Herfra styrer du skriverens grunnleggende funksjoner. |
| 2 | Dokkingstasjonondeksel: Åpne dekselet for å plassere kameraet i dokkingstasjonen på skriveren. |
| 3 | Utskuff: Åpne utskuffen for å skrive ut, eller for å koble et PictBridge-sertifisert digitalkamera eller ekstrautstyret HP Bluetooth trådløs skriveradapter til kameraporten på forsiden av skriveren. Utskuffen må også være åpen hvis du ønsker å bruke fjernkontrollen sammen med skriveren. |

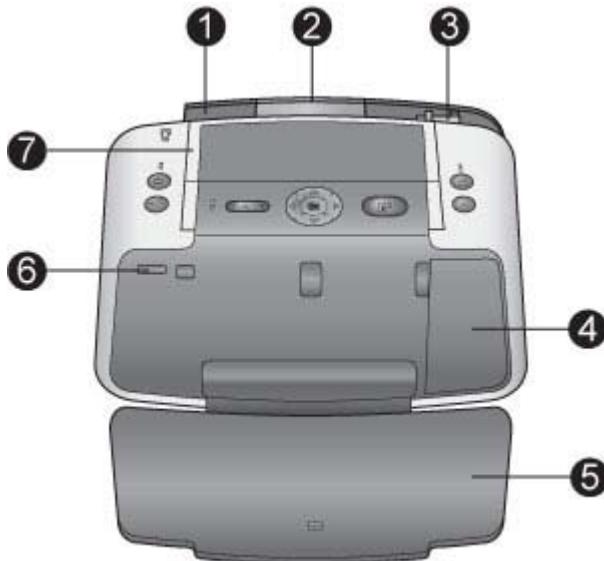


Sett forfra (åpen)

- | | |
|---|---|
| 1 | Innskuff: Legg i papir her. |
| 2 | Forlenger for innskuff: Trekk ut forlengeren for å støtte papiret. |
| 3 | Papirbreddeskinne: Flytt skinnen inntil kanten på papiret som brukes, slik at papiret plasseres riktig. |
| 4 | Blekkpatrondeksel: Åpne dette dekselet for å sette inn eller ta ut blekkpatroner. |
| 5 | Utskuff (åpen): Skriveren plasserer fotoutskriftene her. |
| 6 | Kameraport: Koble enten et PictBridge-sertifisert digitalkamera eller ekstrautstyret HP Bluetooth trådløs skriveradapter til denne porten. |
| 7 | Håndtak: Løftes opp når du skal bære skriveren. |

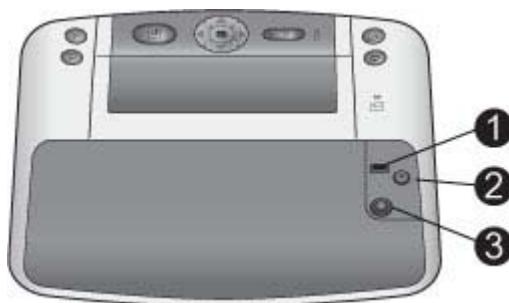


Baksiden av skriveren

- | | |
|---|--|
| 1 | USB-port: Koble skriveren til en datamaskin med den medfølgende USB-kabelen. |
| 2 | Videoport: Koble til videokabelen her hvis du vil bruke skriveren sammen med en TV for å vise bilder. |
| 3 | Tilkobling av strømledning: Koble til strømledningen her. |

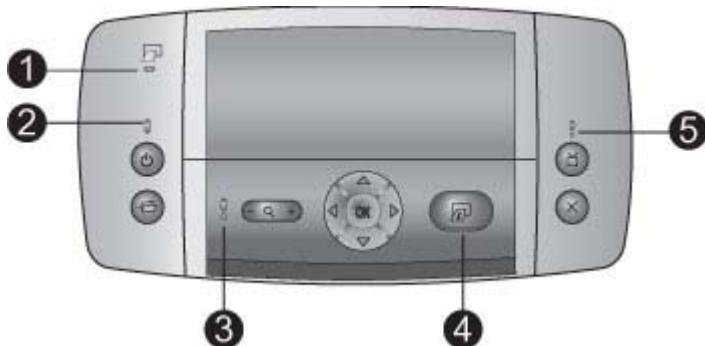

Indikatorlamper

- | | |
|---|--|
| 1 | Skriverbatterilampe: Lyser fast grønt hvis det valgfrie batteriet er satt inn og helt oppladet, blinker hvis batteriet lades. |
| 2 | På-lampe: Lyser fast grønt hvis skriveren er på, blinker hvis skriveren slås på eller av. |
| 3 | Statuslampe: Blinker rødt hvis det har oppstått en feil, eller hvis det kreves en handling fra brukeren. En feilmelding på bildeskjermen beskriver problemet. |
| 4 | Utskriftslampe: Lyser fast grønt hvis skriveren er klar for utskrift, blinkende grønt hvis skriveren skriver ut. |
| 5 | Videostatuslampe: Lyser fast grønt hvis du viser bilder på en tilkoblet TV-skjerm. |

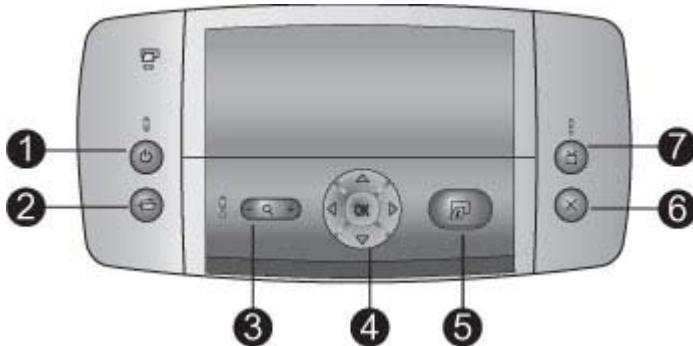

Kontrollpanel

- 1 **På:** Trykk på denne knappen for å slå skriveren på eller av.
- 2 **Lagre:** Trykk på denne knappen for å overføre bilder fra kameraet i dokkingstasjonen til en tilkoblet datamaskin.
- 3 **Zoom:** Trykk på **Zoom +** for å gå til zoommodus. Zoomnivået øker for hvert etterfølgende trykk. Hvis du trykker på **Zoom +** når du viser miniatyrer, vises gjeldende bilde i full størrelse. Hvis du trykker på **Zoom -** mens du viser et zoomet bilde, reduseres zoomnivået. Hvis du trykker på **Zoom -** mens du viser et bilde i full størrelse, vises det flere miniatyrbilder samtidig.
- 4 **Navigeringssnapper:** Bruk pilene til å bla gjennom bilder eller for å flytte rundt i menyene. Trykk på **OK** for å åpne eller lukke en meny, eller for å velge et menyalternativ.
- 5 **Skriv ut:** Trykk på denne knappen for å skrive ut gjeldende bilde. Hvis du trykker flere ganger, skrives det samme bildet ut igjen.
- 6 **Avbryt:** Trykk på denne knappen for å stoppe en utskrift.
- 7 **Video:** Trykk på denne knappen for å veksle mellom å vise bilder på en tilkoblet TV-skjerm og bildeskjermen på kameraet. Skriveren må være koblet til et TV-apparat med den medfølgende videokabelen.



Skjermbilde for bildesammendrag

- | | |
|---|--|
| 1 | HP Instant Share-status: Viser antall bilder (hvis det er noen) som er valgt for distribusjon med HP Instant Share. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <i>brukerhåndboken for kameraet</i> . |
| 2 | DPOF-utskriftsstatus: Viser antall bilder som allerede er valgt på kameraet for DPOF-utskrift. |
| 3 | Batteriindikator: Viser ladingsnivået til batteriene i kameraet (øverst) og det interne batteriet for HP Photosmart (ekstra utstyr) (nederst), hvis det er satt inn. |
| 4 | Meldingsområde: Viser skrivermeldinger. |
| 5 | Navigeringsknapper: Disse pilene angir at det finnes andre bilder du kan bla gjennom ved å trykke på eller på skriverens kontrollpanel. |
| 6 | Indikator for blekknivå: Viser blekknivået i blekkpatronen. |



Skjermbilde for bildeutskrift

- | | |
|---|---|
| 1 | Utskriftsboks: Viser en hake og antall kopier som skrives ut av gjeldende bilde. |
| 2 | Indeksnummer: Viser indeksnummeret til gjeldende bilde og totalt antall bilder i kameraet. |




Rom for internt batteri

- 1 **Deksel til batterirom:** Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren for å sette inn et internt batteri for HP Photosmart (ekstrautstyr).
- 2 **Internt batteri for HP Photosmart:** Et fullt oppladet batteri har tilstrekkelig strøm til å skrive ut omrent 75 bilder. Batteriet må kjøpes separat.
- 3 **Rom for internt batteri:** Sett inn det interne batteriet for HP Photosmart (ekstrautstyr) her.
- 4 **Knapp for batterirom:** Skyv på knappen for å åpne dekselet.



Kameraet sett forfra

- 1 **Mikrofon:** Spiller inn lydklipp som legges til stillbilder, og lyddelen til videoklipp.
- 2 **Selvutløser-/videolampe:** Blinker under nedtellingen før bildet tas eller videoopptaket starter når kameraet er i selvutløsermodus. Lampen lyser fast under videoopptak.
- 3 **Blits:** Brukes til å gi ekstra lys for å oppnå bedre bilder.
- 4 **Strømadapterkontakt:** Koble en HP-vekselstrømadapter (ekstrautstyr) til kameraet.
- 5 **USB-kontakt:** Brukes til å koble kameraet til en datamaskin eller en PictBridge-sertifisert skriver med den medfølgende USB-kabelen.
- 6 **Dokkingstasjonkontakt:** Brukes til å koble kameraet til dokkingstasjonen.
- 7 **Stativfeste:** Brukes til å montere kameraet på et stativ.

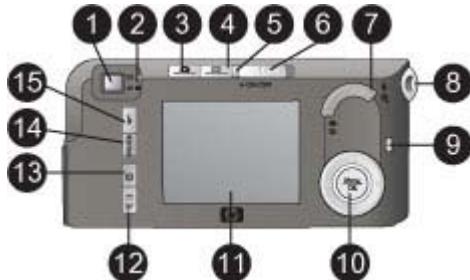


Kameraet sett bakfra

1	Søker: Brukes til å stille inn søkeren på motivet for bilder eller videoklipp.
2	Søkerlamper: Den øverste lampen lyser fast rødt hvis det spilles inn video. AF-lampen lyser fast grønt når du trykker lukkeren halvveis ned og kameraet er klart til å ta et bilde, eller når du trykker lukkeren helt ned, for å angi at bildet var vellykket. AF-lampen blinker grønt når du trykker lukkeren halvveis eller helt ned, og du har fått en fokusadvarsel, blitsen fremdeles lades eller kameraet behandler et bilde. Begge lampene blinker for å angi at en feil forhindrer at kameraet kan ta et bilde.
3	Live-visning: Slår live-visning på og av på kameraets bildeskjerm.
4	Avspilling: Slår avspilling på og av på kameraets bildeskjerm.
5	Strømlampe: Lyser fast hvis kameraet er slått på, blinker raskt hvis kameraet er i ferd med å slå seg av på grunn av for lite batteristrøm, og blinker sakte hvis kameraet lader batteriene ved hjelp av HP-vekselstrømadapteren (ekstrautstyr).
6	PÅ/AV-bryter: Slår kameraet på og av.
7	Zoomspak: Endrer zoomnivået fra vidvinkel- til telefotoposisjoner når du tar bilder. I avspillingsmodus brukes den til å vise bilder som miniatyrer eller forstørret.
8	Feste for håndleddstropp: Her fester du håndleddstrappen til kameraet.
9	Minnelampe: Blinker raskt når det skrives til internminnet eller et minnekort.
10	Navigeringsknapper: Bruk pilene til å bla gjennom bilder eller for å flytte rundt i menyene. Trykk på OK for å åpne eller lukke en meny, eller for å velge et menyalternativ.
11	Bildeskjerm: Her kan du vise bilder og videoklipp ved hjelp av live-visning, og gå gjennom dem senere i avspillingsmodus.
12	HP Instant Share/Skriv ut: Slår HP Instant Share-menyen på og av på kameraets bildeskjerm.
13	Tidteller/serieopptak: Lar deg velge mellom innstillingene normal , selvutløser , selvutløser - 2 bilder og serieopptak på kameraet, avhengig av kameramodellen (innstillingen for serieopptak er ikke tilgjengelig på alle kameramodeller).
14	MODUS: Brukes til å velge mellom forskjellige moduser når du tar stillbilder.
15	Blits: Brukes til å velge mellom forskjellige blitsinnstillinger.



Kameraet sett ovenfra

- | | |
|---|---|
| 1 | Lukker: Brukes til å fokusere og ta bilder, og spille inn lydklipp. |
| 2 | Video: Brukes til å starte og stoppe opptak av videoklipp. |

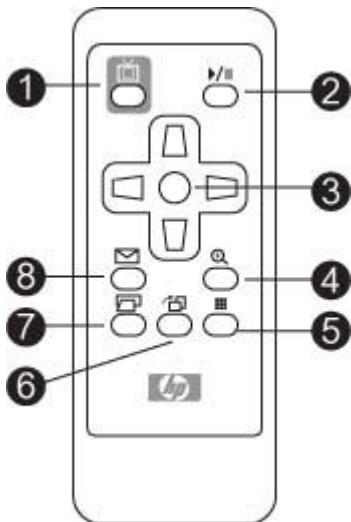

Fjernkontroll

- | | |
|---|---|
| 1 | Video Trykk på denne knappen for å veksle mellom å vise bilder på en tilkoblet TV-skjerm og bildeskjermen på kameraet. |
| 2 | Spill av/Pause Trykk på denne knappen for å veksle mellom å vise bilder som en lysbildefremvisning, eller ett om gangen. |
| 3 | Navigeringsknapper : Bruk pilene til å bla gjennom bilder eller for å flytte rundt i menyene. Trykk på OK for å åpne eller lukke en meny, eller for å velge et menyalternativ. |
| 4 | Zoom + Trykk på denne knappen for å gå til zoommodus. Zoomnivået øker for hvert etterfølgende trykk. Hvis du trykker på Zoom + når du viser miniatyrer, vises gjeldende bilde i full størrelse. |
| 5 | Zoom - Trykk på Zoom - mens du viser et zoomet bilde, for å redusere zoomnivået. Trykk på Zoom - mens du viser et bilde i full størrelse, for å vise bilder som miniatyrer. |
| 6 | Roter Trykk på denne knappen for å rotere gjeldende bilde. Knappen er deaktivert hvis gjeldende bilde er et videoklipp. |
| 7 | Skriv ut Trykk på denne knappen for å skrive ut gjeldende bilde. Hvis du trykker flere ganger, skrives det samme bildet ut igjen. |
| 8 | HP Instant Share Trykk på denne knappen for å åpne Share Menu (dele menyen) på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken for kameraet . |

Tilgjengelig ekstrautstyr

Det finnes en mengde ekstrautstyr til HP Photosmart 420 series som gjør den enda enklere å bruke hvor som helst og når som helst. Det er ikke sikkert at dette utstyret er tilgjengelig i alle regioner.

- **Internt batteri for HP Photosmart:** Ekstrautstyret internt batteri for HP Photosmart gjør at du kan ta med deg skriveren overalt.
- **HP Photosmart-bæreveske for kompakte skrivere:** En lett, holdbar bæreveske for skriveren, for problemfri utskrift når du er på farten.
- **Trådløs HP Bluetooth skriveradapter:** Den trådløse HP Bluetooth skriveradapteren settes i kameraporten foran på HP Photosmart Bærbart fotostudio, og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi.
- **HP Photosmart M-series hurtigladersett:** En ultralett bærbar lader, en kameraveske og fire oppladbare AA NiMH-batterier med stor kapasitet.
- **HP Photosmart 3.3 V vekselstrømadapter for HP Photosmart M-series-kameraer:** Den eneste strømadapteren som støttes for bruk med M-series-kameraer.
- **HP Photosmart SD-minnekort:** Ekstra lagringsplass med varierende kapasitet.
- **HP Photosmart M-series kameravesker:** Skreddersydd beskyttelse for HP Photosmart M-series-kameraet. Vesken leveres i forskjellige stilarter.

Du finner mer informasjon i de elektroniske håndbøkene for skriveren og kameraet i HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio på brukerhåndbok-CDen for HP Photosmart.

Batteriinformasjon

Produktet HP Photosmart 420 series Bærbart fotostudio leveres med batterier for kameraet og for fjernkontrollen. Internt batteri for HP Photosmart (ekstrautstyr) er også tilgjengelig for skriveren, og kjøpes separat. Både skriverbatterilampen på kontrollpanelet og bildeskjermen på kameraet viser statusen for det interne batteriet for HP Photosmart på følgende måte:

Bærbart fotostudio koblet til vekselstrøm

- Skriverbatterilampen lyser hvis batteriet er helt oppladet, blinker hvis batteriet lades.
- Bildeskjermen på kameraet viser et batterikon med støpsel hvis batteriet er helt oppladet, og en batterianimasjon hvis batteriet lades.

Batteridrevet Bærbart fotostudio

- Skriverbatterilampen lyser ikke.
- Bildeskjermen på kameraet viser ingenting hvis batteriet er helt oppladet.
- Bildeskjermen på kameraet viser iconer for lavt, svært lavt og tomt. Det vises også meldinger på bildeskjermen på kameraet.

Du finner informasjon om kamerabatterier i *brukerhåndboken for kameraet* på brukerhåndbok-CDen.

Fjernkontrollen for HP Photosmart Bærbart fotostudio er først og fremst ment for å betjene skriveren mens du viser bilder på et tilkoblet TV-apparat. Denne

fjernkontrollen bruker et medfølgende CR2025-batteri som du må sette i. Du finner mer informasjon under [Sett inn batteriet i fjernkontrollen](#).

Menyene i Bærbart fotostudio

Menyene i Bærbart fotostudio inneholder mange funksjoner for å vise og skrive ut bilder, få hjelp og så videre. Når menyene åpnes, vises de på skjermen oppå gjeldende bilde. Du får tilgang til menyene i Bærbart fotostudio via kategoriene øverst i bildeskjermen på kameraet. Når kameraet ikke er plassert i dokkingstasjonen, viser menyene andre alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [brukerhåndboken for kameraet](#).



Menykategoriene i Bærbart fotostudio

1	Print Menu (utskriftsmenyen)
2	Playback Menu (avspillingsmenyen)
3	Share Menu (dele menyen)
4	Setup Menu (oppsettmenyen)
5	Help Menu (hjelpp menyen)

Tips Menyene i Bærbart fotostudio inneholder mange nyttige kommandoer og alternativer, men vanlige funksjoner, for eksempel utskrift, er vanligvis tilgjengelig med et enkelt tastetrykk fra kontrollpanelet.

Slik bruker du menyene i Bærbart fotostudio:

1. Sett kameraet i dokkingstasjonen på toppen av skriveren.
2. Trykk på **OK** på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til menyene. **Print Menu** (utskriftsmenyen) er den menyen som vises først.

Slik flytter du rundt i menyene:

- Trykk på **◀** eller **▶** på skriveren for å flytte rundt i menyene (som vises som kategorier øverst på kameraets bildeskjerm). Trykk på **▲** eller **▼** for å komme til alternativene under hver meny. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, er nedtonet.
- Trykk på **OK** for å velge et alternativ.

- Hvis du vil gå til en annen meny, trykker du på til kategorien for gjeldende meny er merket. Deretter trykker du på eller for å forflytte deg mellom menykategoriene.
- Når du vil gå ut av en meny, velger du **EXIT** (avslutt) i gjeldende meny, og trykker deretter på **OK**. Du kan også trykke på til gjeldende menykategori er merket, og deretter trykke på **OK**.

Menyene

• Print Menu (utskriftsmenyen)

- **Remove Red Eyes** (fjern røde øyne): Velg dette alternativet for å fjerne røde øyne fra gjeldende bilde. Hvis dette menyalternativet er deaktivert, kan ikke alternativet brukes på gjeldende bilde.
 - **Print all** (skriv ut alt): Velg dette alternativet for å vise alternativene for Print All (skriv ut alt). Velg **Full Size** (full størrelse) og trykk på **OK** for å skrive ut alle bildene i kameraet, ett bilde uten kantlinje per side. Du kan også velge **2 Photos per Page** (2 fotografier per side), **4 Photos per Page** (4 fotografier per side) eller **Print Index** (skriv ut indeks) for å skrive ut bildene med ett av disse oppsettene. Merk **Help** (hjelp) og trykk på **OK** for å få tilgang til hjelp for denne funksjonen.
 - **Print New** (skriv ut nye): Velg dette alternativet for å vise alternativene for Print New (skriv ut nye). Merk **Full Size** (full størrelse) og trykk på **OK** for å skrive ut nye bilder i kameraet som er tatt siden forrige gang kameraet var plassert i dokkingstasjonen, én utskrift per side. Velg **2 Photos per Page** (2 fotografier per side), **4 Photos per Page** (4 fotografier per side) eller **Print Index** (skriv ut indeks) for å skrive ut bildene med ett av disse oppsettene. Merk **Help** (hjelp) og trykk på **OK** for å få tilgang til hjelp for denne funksjonen.
 - **Passport Photo** (passfoto): Velg dette alternativet for å vise alternativene for Passport Photo (passfoto). Velg **2 x 2 tommer, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm** eller **45 x 55 mm** som passfotostørrelse, og trykk deretter på **OK**. Merk **Help** (hjelp) og trykk på **OK** for å få tilgang til hjelp for denne funksjonen. Dette menyalternativet er deaktivert hvis du ikke viser bilder.
 - **Print test page** (skriv ut testside): Velg dette alternativet for å skrive ut en testside som inneholder informasjon om skriveren, som kan bidra til å løse problemer.
 - **Clean cartridge** (rengjør blekkpatron): Velg dette alternativet for å rengjøre blekkpatronen.
 - **Align cartridge** (juster blekkpatron): Velg dette alternativet for å justere blekkpatronen.
 - **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.
- **Playback Menu** (avspillingsmenyen): Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **Delete** (slett): Velg dette alternativet for å vise forskjellige slettealternativer. Du kan slette gjeldende bilde eller alle bilder fra kameraet. Med dette

- alternativet kan du formater internminnet eller minnekortet (hvis det er satt inn).
- **Remove Red Eyes** (fjern røde øyne): Velg dette alternativet for å fjerne røde øyne fra gjeldende bilde. Hvis dette menyalternativet er deaktivert, kan ikke alternativet brukes på gjeldende bilde.
 - **Rotate** (roter): Velg dette alternativet for å rotere gjeldende bilde. Dette menyalternativet er deaktivert hvis du viser bilder eller hvis gjeldende bilde er et videoklipp.
 - **Record Audio** (spill inn lyd): Deaktivert hvis kameraet er plassert i dokkingstasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.
- **Share Menu** (dele menyen): Velg dette alternativet for å få tilgang til HP Instant Share-funksjonene på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **Print 1 copy** (skriv ut 1 kopi): Deaktivert hvis kameraet er plassert i dokkingstasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **Print 2 copies** (skriv ut 2 kopier): Deaktivert hvis kameraet er plassert i dokkingstasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share-oppsett): Velg dette alternativet for å sette opp HP Instant Share på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.
 - **Setup Menu** (oppsettmenyen): Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **Display Brightness** (lysstyrke skjerm): Velg **Low** (lav), **Medium** (middels) eller **High** (høy) for å endre kontrasten på bildeskjermen slik at den passer til visningsforholdene. Du kan forlenge kamerabatteriets levetid hvis du velger **Low** (lav).
 - **Camera Sounds** (kameralyder): Velg dette alternativer for å slå kameralyder **On** (på) eller **Off** (av). Dette er lyder som kameraet lager når du tar et bilde, slår på kameraet eller trykker på en knapp.
 - **Live View Setup** (oppsett for live-visning): Velg dette alternativet for å angi **Live View On** (live-visning på) eller **Live View Off** (live-visning av). Dette avgjør om kameraet viser et levende bilde eller ikke når du slår på kameraet. Live-visning fungerer bare når kameraet ikke er plassert i dokkingstasjonen.
 - **Date/time** (dato/klokkeslett): Velg dette alternativet for å endre datoen og klokkeslettet på kameraet.
 - **USB Configuration** (USB-konfigurasjon): Velg dette alternativet for å angi om kameraet skal fungere som et **Digital Camera** (digitalkamera) eller en **Disk Drive** (diskstasjon) når det er koblet direkte til en datamaskin med en USB-kabel. Når kameraet er plassert i dokkingstasjonen, fungerer det alltid som et digitalkamera, og kan ikke skrives til fra datamaskinen.
 - **TV Configuration** (TV-konfigurasjon): Velg dette alternativet for å endre videosignalet som sendes til et tilkoblet TV-apparat, til enten **NTSC** eller

- PAL.** Kameraet er innstilt på å sende enten et NTSC- eller et PAL-videosignal i samsvar med språket og regionen du valgte da du satte opp kameraet. NTSC-formatet brukes primært i Nord-Amerika og deler av Sør-Amerika, Japan, Korea og Taiwan. PAL-formatet brukes primært i Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina og deler av Asia. Hvis TV-apparatet godtar et annet videosignal enn den normale innstillingen for din region, endrer du innstillingen her.
- **Language** (språk) (vist som flaggikoner): Velg dette alternativet for å endre språkinnstillingen.
 - **Move Images to Card** (Flytt bilder til kort): Velg dette alternativet for å flytte bilder fra kameraets internminne til minnekortet som er satt inn i kameraet. Når du setter inn et minnekort i kameraet, blir alle nye bilder lagret bare på kortet, og bilder som er lagret i kameraets internminne vises ikke før du tar ut kortet. Hvis du vil overføre alle bildene i kameraet til PC-en, flytter du først bildene fra kameraets internminne til minnekortet ved hjelp av dette alternativet. Dette menyalternativet er deaktivert hvis det ikke er noen bilder i internminnet, eller hvis det ikke er satt inn noe kort i kameraet.
 - **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.
- **Help Menu** (hjelppmenyen): Hvis du vil ha mer hjelp til kameraet, kan du se *brukerhåndboken for kameraet*.
 - **Top Ten Printing Tips** (ti gode utskriftstips): Velg dette alternativet for å lese ti gode utskriftstips.
 - **Printer Accessories** (ekstrautstyr): Velg dette alternativet for å lese om ekstrautstyr til skriveren.
 - **Printer Control Panel** (skriverens kontrollpanel): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du bruker skriverens kontrollpanel.
 - **Print Cartridge** (blekkpatron): Velg dette alternativet for å lese om bruk av blekkpatroner.
 - **Loading paper** (legge i papir): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du legger i papir.
 - **Clearing paper jams** (fjerne fastkjørt papir): Velg dette alternativet for å lese om fjerning av fastkjørt papir.
 - **PictBridge cameras** (PictBridge-kameraer): Velg dette alternativet for å lese om bruk av PictBridge-kameraer sammen med skriveren.
 - **Connecting to a TV** (Koble til en TV): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du kobler skriveren til et TV-apparat.
 - **Saving Images** (lagre bilder): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du lagrer bilder på en tilkoblet datamaskin.
 - **Printer Battery** (skriverbatteri): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du bruker det interne batteriet for HP Photosmart (ekstrautstyr) sammen med skriveren.
 - **Traveling with the printer** (reise med skriveren): Velg dette alternativet for å lese tips om å ta med skriveren på reise.
 - **Getting assistance** (få hjelp): Velg dette alternativet for å lese om hvordan du får hjelp til å bruke skriveren.
 - **EXIT** (avslutt): Velg dette alternativet og trykk på **OK** for å gå ut av gjeldende meny.

2 Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmart-programvaren. Det inneholder også utvalgte spesifikasjoner for Bærbart fotostudio-skriveren. Du finner spesifikasjoner for kameraet i *brukerhåndboken for kameraet* på brukerhåndbok-CDen.

Systemkrav

Komponent	Minstekrav for Windows-PC	Minstekrav for Macintosh
Operativsystem	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional	Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x
Prosessor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
Minne	64 MB (128 MB anbefales)	128 MB
Ledig diskplass	500 MB	150 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller høyere	800 x 600, 16-biters eller høyere
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	fullhastighets USB 2.0 PictBridge: Kobles til fremre kameraport Bluetooth: Microsoft Windows XP Home og XP Professional
Bildefilformater	JPEG Baseline
Marger	Topp 0,0 mm (0,0 tommer) ; Bunn 0,0 mm (0,0 tommer); Venstre/høyre 0,0 mm (0,0 tommer)
Størrelse på utskriftsmateriale	Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)

Kategori	Spesifikasjoner
	<p>Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med 0,5-tommers flik)</p> <p>Indeks kort 10 x 15 cm (4 x 6 tommer)</p> <p>A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer)</p> <p>Kort i L-størrelse 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer)</p> <p>Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5-tommers flik)</p> <p>Fotopapir 10 x 30 cm (4 x 12 tommer)</p> <p>Følgende størrelser støttes bare når du skriver ut fra en datamaskin: Hagaki, 10 x 20 cm (4 x 8 tommer), 10 x 30 cm (4 x 12 tommer)</p>
Typer utskriftsmateriale	<p>Papir (foto)</p> <p>Kort (indeks, A6, L-størrelse)</p>
Miljøspesifikasjoner	<p>Maks. for drift: 5 til 40 °C (41 til 104 °F), 5 til 90 % relativ luftfuktighet</p> <p>Anbefalt for drift: 15 til 35 °C (59 til 95 °F), 20 til 80 % relativ luftfuktighet</p>
Papirskuff	En 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapirskuff
Papirskuffkapasitet	<p>20 ark, maksimal tykkelse 292 µm (11,5 millitommer) per ark</p> <p>10 ark på 10 x 30 cm (4 x 12 tommer) fotopapir for panoramautskrift (bare ved utskrift fra datamaskin)</p>
Strømforbruk	<p>USA</p> <p>Utskrift: 12,3 W</p> <p>Hvilemodus: 6,29 W</p> <p>Av: 4,65 W</p> <p>Internasjonalt</p> <p>Utskrift: 11,4 W</p> <p>Hvilemodus: 5,67 W</p> <p>Av: 4,08 W</p>
Strømforsyningssmodell	<p>HP delenr. 0957-2121 (Nord-Amerika), 100-240 V vs (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz)</p> <p>HP delenr. 0957-2120 (resten av verden), 100-240 V vs (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz)</p>
Blekkpatron	<p>HP Tri-color (7 ml)</p> <p>HP Tri-color (14 ml)</p>

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	<p>HP Gray Photo</p> <p>Merk Blekkpatronnumrene du kan bruke sammen med skriveren, står på baksiden av denne håndboken.</p>
Støtte for fullhastighets USB 2.0	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.2.3 til og med 10.3.x</p> <p>HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)</p>
Videofiliformater	<p>Motion JPEG AVI</p> <p>Motion JPEG Quicktime</p> <p>MPEG-1</p>

3 HPs kundestøtte



Merk Navnet på HPs kundestøttetjenester kan variere etter land/region.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

1. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
2. Hvis du ikke får løst problemene ved hjelp av informasjonen i dokumentene, kan du gå til www.hp.com/support der du kan gjøre følgende:
 - Åpne sider for elektronisk kundestøtte
 - Sende en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål
 - Kommunisere med en HP-tekniker via Internett-chatting
 - Se etter programvareoppdateringer
3. Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren eller kameraet har maskinvarefeil, vil du bli bedt om å ta med deg enheten til forhandleren hvor du kjøpte den. All service er gratis i garantiperioden. Når garantiperioden er utløpt, må du betale for tjenesten.
4. Hvis du ikke får løst problemet etter å ha brukt den elektroniske hjelpen og HPs webområde, kan du ringe HPs kundestøtte på det nummeret som gjelder for ditt land / din region.

HPs kundestøtte per telefon

Mens garantien for HP Photosmart Bærbart fotostudio gjelder, kan du få gratis telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se garantierklæringen som fulgte med i esken, eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får gratis kundestøtte.

Etter perioden med gratis telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot å betale kostnadene. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land / din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du det lokale kundestøttenummeret. Vanlige telefontakster gjelder.

Vest-Europa: Kunder i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland og Østerrike må gå til www.hp.com/support for å finne telefonstøttenummeret for sitt land / sin region.

Andre land/regioner: Se oversikten over støttetelefonnumre på innsiden av omslaget til denne håndboken.

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren.

Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Kameraets modellnummer (står foran på kameraet).
- Kameraets serienummer (står på undersiden av kameraet).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverens versjon:
 - **Windows-PC:** Du ser hvilken versjon skriverdriveren har ved å høyreklikke på HP Digital Imaging Monitor-ikonet på oppgavelinjen i Windows og velge **Om**.
 - **Macintosh:** Bruk dialogboksen **Skriv ut** for å se hvilken versjon skriverdriveren har.
- Meldinger som vises på bildeskjermen på kameraet eller på skjermen på datamaskinen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omrent samtidig som situasjonen oppstod?

Andre garantimuligheter

Utvidede garantiordninger er tilgjengelig for skriveren mot tilleggsbetaling. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og utforsk service- og garantisidene for å få informasjon om utvidede garantiordninger.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:
Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations,
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA
94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해결장을 넘은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。